

[freshnrebel.com](http://freshnrebel.com)  
[#freshnrebel](https://www.instagram.com/freshnrebel)


Keep in touch:



FRESH 'N REBEL  
**ROCKBOX  
ROUND**  
manual

## ROCKBOX ROUND

1. On/Off
2. Micro USB
3. Audio in
4. LED

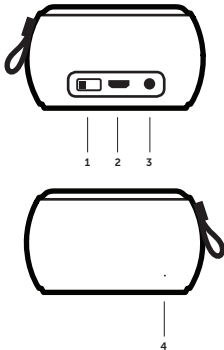

## READY TO ROCK? HERE'S HOW:

### 1. Charge the speaker with the Micro USB cable

The LED will light up red when the speaker is charging and turn off when it's done.

### 2. Turn the speaker on

The LED will pulse white when your speaker is ready for the Bluetooth connection

### 3. Connect your device

Turn on Bluetooth and select the speaker from the list of available devices. The LED will turn solid white and you'll hear a beep when you're connected.

## DONE. PLAY YOUR MUSIC AND TURN IT UP!

## LISTEN UP!

### Trouble connecting?

When turning the speaker on, it will try to reconnect to the last device for 30 seconds. If it can't find it, it will go into pairing mode and you can connect a new device.

### Connect a different device?

Disconnect your device to set the speaker back into pairing mode. It is then ready for a new connection.

### Hearing a beep?

The battery is getting low. We'll give you a warning when you have 20, 15 and 10 per cent capacity left.

### The speaker turned off?

The battery was below 5 per cent. Charge the speaker to rock out again.

### Dancing in the rain?

Make sure the rubber cap is shut tightly after charging to protect your speaker from water splashes.

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

### Warning!

Your safety is our highest priority. These safety guidelines have been designed in order for you to get the best out of your Fresh 'n Rebel products. To ensure reliable operation:

- Always follow all instructions and warnings closely.
- Read all instructions in the user manual carefully before operating the speaker.
- Do not attempt to modify or open the speaker. There are no serviceable parts inside and this will void your warranty.
- Do not operate the speaker in or near a significant heat source, heat vent, or under direct sunlight for long durations.
- The speaker should be used in environment ranging from 5 °C - 45°C (41°F - 113°F).
- Do not cover the speaker with paper or other materials. This may affect its cooling capacity.
- Do not place heavy objects on the speaker.
- Do not attempt to push objects into openings of the speaker
- Do not rely on your speaker for emergency communications.
- Keep your speaker away from medical devices, including pacemakers and hearing aids, as they might malfunction causing serious harm or death to you or others.
- Turn off your speaker in aircrafts. Using your speaker in an aircraft might affect aircraft operations and might be illegal.

### Warranty & Limitations


We warranty the product against defects in material and workmanship under normal usage for a period of 2 year from the date of purchase. During that period, defective products may be offered for repair or replacement at the store where the product was bought. The warranty does not cover accidental damage, wear and tear, incidental loss, or use beyond the instructions in the user manual.

### Product Specifications

Output power: 1 x 5W  
DC input: 5V/1A max. (Micro-USB)  
Battery capacity: 800mAh  
Bluetooth: 4.0  
IP-rating: X4 (splash water proof)  
Dimensions: 77 x 45 x 77 mm  
Product weight: 112g

## ROCKBOX ROUND

1. Aan/uit
2. Micro USB
3. Audio-ingang
4. LED

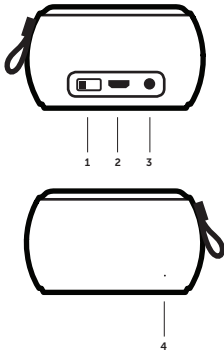

## READY TO ROCK? HERE'S HOW:

### 1. Laad de speaker op met de Micro USB-kabel

De led-indicator brandt rood terwijl de speaker wordt opgeladen en gaat uit wanneer deze volledig opgeladen is.

### 2. Zet de speaker aan

De led gaat wit knipperen wanneer je speaker klaar is om via Bluetooth te worden verbonden.

### 3. Verbind je apparaat

Schakel Bluetooth in en selecteer de speaker in de lijst met beschikbare apparaten. De led-indicator blijft wit branden en je hoort een pieptoon wanneer de verbinding tot stand is gebracht.

**DONE. PLAY YOUR MUSIC AND TURN IT UP!**

## LISTEN UP!

### Lukt het aansluiten niet?

Wanneer je de speaker inschakelt, probeert deze gedurende dertig seconden verbinding te maken met het laatstgebruikte apparaat. Kan de speaker dat apparaat niet vinden, dan schakelt hij over op de kopelmodus en kun je een nieuw apparaat verbinden.

### Wil je een ander apparaat verbinden?

Verbreek dan de verbinding met je apparaat om de speaker in de kopelmodus te zetten. De speaker is nu klaar om opnieuw te verbinden.

### Hoor je een pieptoon?

Dan is de batterij bijna leeg. De speaker waarschuwt je wanneer de batterij nog 20, 15 en 10 procent vermogen heeft.

### Is de speaker uitgeschakeld?

Dan was het batterijvermogen nog minder dan 5 procent. Laad de speaker op om er weer tegenaan te kunnen.

### Is de speaker overgeschakeld op de slaapstand?

Heb je de afgelopen dertig minuten niets afgespeeld of ben je vergeten de speaker uit te schakelen? Schakel de speaker uit en weer in om weer muziek af te spelen.

### De regen in?

Maak de rubberen kap na het opladen goed vast en bescherm zo je speaker tegen waterspatten.

## BELANGRIJKE VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES

### Waarschuwing!

De veiligheidsrichtlijnen zijn opgesteld om u op veilige wijze te laten genieten van optimale prestaties van uw Fresh 'n Rebel-producten. Zorg voor een veilige werking:

- Volg altijd alle instructies en waarschuwingen op.
- Lees alle instructies in de gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u het product gaat gebruiken.
- Probeer de speaker niet aan te passen of te openen. Er bevinden zich geen door de gebruiker te repareren onderdelen in het apparaat en als u dit toch doet, komt de garantie te vervallen.
- Bedien de speaker niet gedurende lange tijd in of nabij een grote warmtebron, een warmerooster of direct zonlicht.
- Gebruik de speaker alleen in omgevingen waar het tussen de 5 en 45 °C is.
- Dek de speaker niet af met papier of andere materialen. Dat kan het koelvermogen beïnvloeden.
- Plaats geen zware voorwerpen boven op de speaker.
- Duw geen objecten in de openingen van de speaker.
- Vertrouw niet op uw speaker voor communicatie in geval van nood.
- Houd uw speaker uit de buurt van medische apparaten, inclusief pacemakers en gehoorapparaten. Er kan storing optreden in medische apparaten, wat kan leiden tot ernstig letsel bij of overlijden van uzelf of anderen.
- Schakel uw speaker uit in het vliegtuig. Het gebruik van uw speaker in een vliegtuig kan de exploitatie van het vliegtuig hinderen en is mogelijk illegaal.

### Garantie en beperkingen


Wij garanderen het product tegen defecten in materiaal en vakmanschap gedurende een periode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum. Gedurende die periode mogen defecte producten ter reparatie of vervanging worden aangeboden in de winkel waar het product is gekocht. Ander(e) onopzettelijke schade, slijtage, verlies of gebruik dan beschreven in de gebruikershandleiding valt niet onder de garantie.

### Productspecificaties

Uitgangsvermogen: 1 x 5 W  
 DC-ingang: Max. 5 V/1 A (micro-USB)  
 Batterijvermogen: 800 mAh  
 Bluetooth: 4.0  
 IP-beschermingsgraad: X4 (spatwaterdicht)  
 Afmetingen: 77 x 45 x 77 mm  
 Productgewicht: 112 g

## ROCKBOX ROUND

1. Ein/Aus
2. Micro-USB
3. Audio-Eingang
4. LED

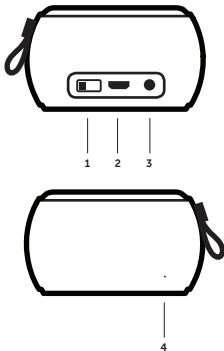

## GET READY TO ROCK! SO GEHT'S:

**1. Lautsprecher über das Micro-USB-Kabel aufladen**  
Während der Lautsprecher geladen wird, leuchtet die LED rot. Nach Abschluss des Ladevorgangs erlischt sie.

**2. Lautsprecher einschalten**  
Die LED blinkt weiß, wenn der Lautsprecher bereit für die Bluetooth-Verbindung ist.

**3. Gerät anschließen**  
Aktiviere Bluetooth und wähle den Lautsprecher aus der Liste der verfügbaren Geräte aus. Die LED leuchtet weiß, und es wird ein Signalton ausgegeben, wenn die Verbindung hergestellt wurde.

**FERTIG! HÖR DEINE MUSIK BEI VOLLER LAUTSTÄRKE!**

## EIN PAAR HINWEISE

### Verbindungsprobleme?

Nach dem Einschalten versucht der Lautsprecher 30 Sekunden lang, eine Verbindung zum zuletzt angeschlossenen Gerät herzustellen. Wenn das Gerät nicht gefunden wird, wechselt der Lautsprecher in den Pairing-Modus, und du kannst ein neues Gerät anschließen.

### Anderes Gerät anschließen?

Trenne das angeschlossene Gerät, um den Lautsprecher in den Pairing-Modus zu versetzen. Nun kannst du eine neue Verbindung herstellen.

### Piept's?

Der Akkustand ist niedrig. Bei einer Restenergie von 20, 15 und 10 Prozent wird ein Warnton ausgegeben.

### Lautsprecher geht aus?

Der Akkustand liegt unter 5 Prozent. Lade den Lautsprecher auf, um weiterzurocken.

### Im Regen tanzen?

Die Gummikappe muss nach dem Aufladen wieder fest verschlossen werden, damit der Lautsprecher vor Spritzwasser geschützt ist.

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

### Warnung!

Um Ihre Fresh 'n Rebel-Produkte gefahrlos bei voller Leistung nutzen zu können, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise. Sicherstellung eines zuverlässigen Betriebs:

- Befolgen Sie alle Hinweise und Warnungen.
- Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Lautsprechers alle Anweisungen im Benutzerhandbuch sorgfältig durch.
- Versuchen Sie nicht, den Lautsprecher zu modifizieren oder zu öffnen. Er enthält keine zu wartenden Teile, und das Öffnen des Geräts führt zum Erlöschen der Garantie.
- Betreiben Sie den Lautsprecher nicht für einen längeren Zeitraum in der Nähe einer starken Wärmequelle, eines Warmluftauslasses oder unter direkter Sonneneinstrahlung.
- Der Lautsprecher ist für den Einsatz bei einer Umgebungstemperatur von 5 °C bis 45 °C bestimmt.
- Bedecken Sie den Lautsprecher nicht mit Papier oder anderen Gegenständen. Andernfalls wird die Kühlfähigkeit beeinträchtigt.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf den Lautsprecher.
- Versuchen Sie nicht, Gegenstände in die Öffnungen des Lautsprechers zu schieben.
- Verlassen Sie sich für Notrufe nicht auf den Lautsprecher.
- Halten Sie den Lautsprecher von medizinischen Geräten wie Herzschrittmachern und Hörgeräten fern, da es andernfalls zu Fehlfunktionen kommen kann, die zu schweren Personenschäden oder zum Tod führen können.
- Schalten Sie den Lautsprecher in Flugzeugen aus. Die Verwendung des Lautsprechers in Flugzeugen kann den Flugbetrieb stören und ist teilweise verboten.

### Garantieumfang und Einschränkungen der Garantie


Wir gewähren eine Garantie für einen Zeitraum von zwei Jahren ab Kaufdatum auf Material- und Herstellungsfehler bei normalem Gebrauch des Produkts. Während dieses Zeitraums können defekte Produkte in dem Geschäft, in dem sie erworben wurden, zur Reparatur oder zum Austausch zurückgegeben werden. Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch versehentliche falsche Handhabung, Verschleiß, beiläufige Schäden oder eine unsachgemäße Verwendung entgegen den Anweisungen im Benutzerhandbuch entstanden sind.

### Produktspezifikationen

Ausgangsleistung: 1 x 5 W  
 DC-Eingang: Max. 5 V/1 A (Micro-USB)  
 Akkukapazität: 800 mAh  
 Bluetooth: 4.0  
 IP-Schutzart: X4 (spritzwasserfest)  
 Maße: 77 x 45 x 77 mm  
 Produktgewicht: 112 g

## ROCKBOX ROUND

1. Acceso/Spento
2. Micro USB
3. Ingresso audio
4. LED

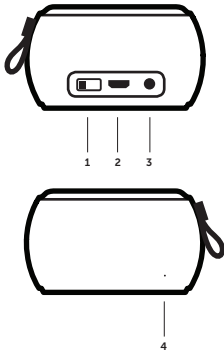

## SEI PRONTO ALL'ASCOLTO? ECCO COME FARE:

### 1. Carica l'altoparlante con il cavo Micro USB

Il LED si illumina di rosso mentre l'altoparlante è in carica e si spegne al termine della ricarica.

### 2. Accendi l'altoparlante

Il LED bianco lampeggia quando l'altoparlante è pronto per la connessione Bluetooth

### 3. Collega il dispositivo

Accendi il Bluetooth e seleziona l'altoparlante dall'elenco dei dispositivi disponibili. Il LED diventa bianco fisso; al termine della connessione sentirai un segnale acustico.

**ECCO FATTO. ASCOLTA LA MUSICA E VIA!**



## ASCOLTA BENE!

### Hai problemi con la connessione?

Quando l'altoparlante viene acceso, cercherà di ricollegarsi all'ultimo dispositivo per 30 secondi. Se non lo trova, scatterà la modalità di accoppiamento, così tu potrai collegare un nuovo dispositivo.

### Vuoi collegare un altro dispositivo?

Scollega il dispositivo per rimettere l'altoparlante in modalità di accoppiamento. A quel punto, sarà pronto per una nuova connessione.

### Senti un segnale acustico?

La batteria si sta scaricando. Ti avviseremo quando la capacità residua sarà del 20, 15 e 10%.

### L'altoparlante si è spento?

La capacità della batteria è inferiore al 5%. Carica l'altoparlante per farlo ripartire!

### Sta piovendo?

Controlla che il tappo in gomma sia ben chiuso dopo la ricarica per proteggere l'altoparlante dagli schizzi.

## ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

### Attenzione!

Le direttive di sicurezza sono state concepite per ottenere le migliori prestazioni dai prodotti Fresh 'n Rebel in piena sicurezza. Per garantire un funzionamento affidabile:

- Attenersi sempre scrupolosamente a tutte le istruzioni e le avvertenze.
- Leggere attentamente le istruzioni riportate nel manuale utente prima di utilizzare l'altoparlante.
- Non tentare di modificare né di aprire l'altoparlante per non invalidare la garanzia: non contiene parti riparabili.
- Non utilizzare l'altoparlante all'interno o nei pressi di una fonte di calore importante, di una griglia di riscaldamento o esponendolo direttamente al sole a lungo.
- L'altoparlante deve essere utilizzato a una temperatura compresa tra 5°C e 45°C.
- Non coprire l'altoparlante con carta né con altri materiali, per non compromettere la sua capacità di raffreddamento.
- Non appoggiare oggetti pesanti sull'altoparlante.
- Non tentare di infilare oggetti nelle aperture dell'altoparlante.
- Non fare affidamento sull'altoparlante per comunicazioni di emergenza.
- Tenere l'altoparlante lontano da dispositivi medici come pacemaker e apparecchi acustici, per evitare conseguenze gravi o letali per l'utente o per altri.
- Spegnerne l'altoparlante in aereo. L'utilizzo dell'altoparlante in aereo potrebbe compromettere le operazioni di volo e risultare illegale.

### Garanzia e limitazioni

Il prodotto è garantito da difetti di materiale e di manodopera in normali condizioni di utilizzo per un periodo di 2 anni dalla data d'acquisto. Nel corso di tale periodo, i prodotti difettosi possono essere portati in riparazione o in sostituzione nel negozio in cui sono stati acquistati. La garanzia non copre danni accidentali, usura e logoramento, perdita accidentale o danni causati da un utilizzo non conforme alle istruzioni riportate nel manuale utente.

### Specifiche del prodotto

Potenza in uscita: 1 x 5W

Ingresso CC: 5V/1A max. (Micro-USB)

Capacità della batteria: 800mAh

Bluetooth: 4.0


Classificazione IP: X4 (resistente agli schizzi d'acqua)

Dimensioni: 77 x 45 x 77 mm

Peso del prodotto: 112g

## ROCKBOX ROUND

1. Encendido/apagado
2. Micro USB
3. Entrada de audio
4. LED



1 2 3



4

## ¿PREPARADO PARA DARLO TODO? A CONTINUACIÓN TE DECIMOS CÓMO:

### 1. Carga tu altavoz con el cable Micro USB

El LED se encenderá en rojo cuando el altavoz esté cargándose y se apagará cuando se haya cargado.

### 2. Enciende el altavoz

El LED parpadeará en color blanco cuando el altavoz esté listo para la conexión Bluetooth.

### 3. Conecta tu dispositivo

Activa el Bluetooth y selecciona el altavoz de la lista de dispositivos disponibles. El LED se encenderá en color blanco fijo y oirás un pitido cuando estés conectado.

## ¡HECHO! ¡REPRODUCE TU MÚSICA Y DALE VOLUMEN!

## ¡ESCUCHA!

### ¿Estás teniendo problemas para conectarte?

Cuando enciendas el altavoz, tratará de volver a conectarse al último dispositivo durante 30 segundos. Si no lo puede encontrar, se establecerá en modo de asociación y podrás conectar un nuevo dispositivo.

### ¿Quieres conectar un dispositivo diferente?

Desconecta tu dispositivo para establecer de nuevo el altavoz en modo de asociación. Estará listo para una nueva conexión.

### ¿Has oído un pitido?

Queda poca batería. Te avisaremos cuando quede un 20, 15 y 10% de capacidad.

### ¿Se ha apagado el altavoz?

La batería tenía menos de un 5% de capacidad. Carga el altavoz para seguir dándolo todo.

### ¿Bailando bajo la lluvia?

Asegúrate de que la tapa de goma está cerrada con firmeza después de la carga para proteger tu altavoz de salpicaduras de agua.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

### ¡Advertencia!

Las indicaciones de seguridad le servirán para sacar el máximo partido de sus productos Fresh 'n Rebel de manera segura. Para garantizar un funcionamiento seguro:

- Respete en todo momento todas las instrucciones y advertencias.
- Lea detenidamente todas las instrucciones del manual de usuario antes de utilizar el altavoz.
- No trate de modificar ni abrir el altavoz. En el interior del dispositivo no se incluyen piezas que se puedan reparar por separado; si lo hace, se anulará la garantía.
- No utilice el altavoz en las proximidades de una fuente de calor, un orificio de ventilación importante o bajo la luz solar directa durante largos periodos de tiempo.
- El altavoz deberá utilizarse a una temperatura ambiente de entre 5 °C y 45°C (41 °F y 113 °F).
- No cubra el altavoz con papel ni otro tipo de material. Esto puede influir negativamente en su capacidad de refrigeración.
- No coloque objetos pesados sobre el altavoz.
- No trate de introducir objetos en las aperturas del altavoz.
- No utilice su altavoz para comunicaciones de emergencia.
- Mantenga el altavoz lejos de dispositivos médicos, incluidos marcapasos y dispositivos auditivos, ya que podrían averiarse y provocar daños graves o incluso la muerte a otras personas.
- Apague el altavoz en aviones. El uso de un altavoz en un avión puede influir negativamente en el funcionamiento del avión y podría ser ilegal.

### Garantía y limitaciones

Ofrecemos garantía ante posibles defectos materiales y de fabricación, en un uso normal, durante un periodo de 2 años a partir de la fecha de compra. Durante este periodo, aquellos productos defectuosos podrán ser reparados o sustituidos en la misma tienda que se compraron. La garantía no cubre daños accidentales, el desgaste natural por uso, la pérdida incidental u otros usos no descritos en las instrucciones del manual de usuario.

### Especificaciones del producto

Potencia de alimentación: 1 x 5 W  
Entrada de CC: 5 V/1 A máx. (Micro-USB)  
Capacidad de la batería: 800 mAh  
Bluetooth: 4.0  
Clasificación IP: X4 (a prueba de salpicaduras de agua)  
Dimensiones: 77 x 45 x 77 mm  
Peso del producto: 112g

## ROCKBOX ROUND

1. Marche/Arrêt
2. USB micro
3. Entrée audio
4. Voyant DEL



1 2 3



4

## PRÊT POUR LA FÊTE ? VOICI COMMENT :

### 1. Recharge ton enceinte avec le câble USB micro

Le voyant DEL s'allume en rouge lorsque l'enceinte est en charge et s'éteint lorsqu'elle est chargée.

### 2. Allume l'enceinte

Le voyant DEL produit une pulsation lumineuse blanche lorsque ton enceinte est prête pour la connexion Bluetooth.

### 3. Connecte ton appareil

Active la fonction Bluetooth et sélectionne l'enceinte dans la liste des appareils disponibles. Le voyant DEL produit une lumière blanche fixe et tu entends un bip lorsque la connexion est établie.

**TERMINÉ. DIFFUSE TA MUSIQUE ET MONTE LE SON !**

## ÉCOUTE !

### Tu as des problèmes de connexion ?

Lorsque tu allumes l'enceinte, celle-ci tente pendant 30 secondes d'établir la connexion avec le dernier appareil auquel elle était connectée. Si elle ne le trouve pas, elle passe en mode de synchronisation et tu peux connecter un nouvel appareil.

### Tu veux brancher un autre appareil ?

Débranche ton appareil pour que l'enceinte passe de nouveau en mode de synchronisation. Elle est alors prête pour une nouvelle connexion.

### Tu entends un bip ?

Le niveau de charge de la batterie est faible. Nous t'avertissons lorsque tu ne disposes plus que de 20, 15 et 10 pour cent de capacité restante.

### L'enceinte s'est éteinte ?

Le niveau de charge de la batterie était inférieur à 5 pour cent. Recharge l'enceinte afin de continuer la fête.

### Tu danses sous la pluie ?

Assure-toi que le capot en caoutchouc est fermé hermétiquement après la charge afin de protéger ton enceinte des éclaboussures.

## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

### Avertissement !

Les directives de sécurité sont conçues pour vous permettre de profiter des performances de vos produits Fresh 'n Rebel de manière optimale et en toute sécurité. Pour garantir un fonctionnement sans souci :

- Respectez toujours toutes les instructions et tous les avertissements.
- Lisez attentivement toutes les instructions du manuel de l'utilisateur avant toute utilisation de l'enceinte.
- N'essayez pas de modifier ou d'ouvrir l'enceinte. Elle ne contient aucune pièce réparable et une telle action annulerait votre garantie.
- N'utilisez pas l'enceinte sur ou auprès d'une source de chaleur importante, d'une grille de chauffage ou en plein soleil pendant de longues durées.
- L'enceinte doit être utilisée dans un environnement avec des températures comprises entre 5 °C et 45 °C (entre 41 °F et 113 °F).
- Ne recouvrez pas l'enceinte avec du papier ou d'autres matières. Ceci risque d'affecter sa capacité de refroidissement.
- Ne posez pas d'objets lourds sur l'enceinte.
- N'essayez pas d'introduire des objets dans les ouvertures de l'enceinte.
- Ne comptez pas sur votre enceinte pour les communications d'urgence.
- Tenez votre enceinte à l'écart des dispositifs médicaux, y compris des stimulateurs cardiaques et des prothèses auditives, car elle risque de causer leur dysfonctionnement et, en conséquence, des dommages graves voire mortels, à autrui et à vous-même.
- Éteignez votre enceinte dans les avions. L'utilisation de votre enceinte dans un avion risque d'affecter le fonctionnement de l'appareil et peut s'avérer illégale.

### Garantie et limitations

Nous garantissons le produit contre tout vice de fabrication ou de malfaçon dans des conditions d'utilisation normales pendant une période de 2 ans à partir de la date d'achat. Pendant cette période, les produits défectueux pourront être ramenés pour réparation ou remplacement au magasin où ils ont été achetés. La garantie ne couvre pas les dommages accidentels, l'usure, la perte accidentelle ou toute utilisation ne respectant pas les instructions du manuel d'utilisation.

### Spécifications du produit

Puissance de sortie : 1 x 5 W

Entrée CC : 5 V/1 A max. (USB-micro)

Capacité de la batterie : 800 mAh

Bluetooth: 4.0


Indice de protection IP : X4 (contre les éclaboussures et les projections d'eau)

Dimensions : 77 x 45 x 77 mm

Poids du produit : 112 g

## ROCKBOX ROUND

1. Ligar/Desligar
2. Micro USB
3. Entrada de áudio
4. LED

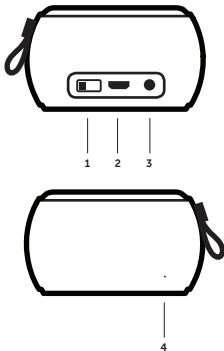

## PRONTO PARA A FESTA? VÊ O QUE FAZER:

### 1. Carrega a coluna com o cabo Micro USB

O LED acende a vermelho enquanto a coluna está a carregar e desliga-se quando termina.

### 2. Liga a coluna

O LED fica intermitente a branco quando a coluna está pronta para a ligação Bluetooth.

### 3. Liga o teu equipamento

Liga o Bluetooth e seleciona a coluna a partir da lista de equipamentos disponíveis. O LED fica aceso a branco e vais ouvir um aviso sonoro quando estiveres ligado.

**ESTÁ FEITO. PÕE A TUA MÚSICA A TOCAR E SOBE O VOLUME!**

## OUVE LÁ!

### Tens problemas de ligação?

Quando ligas a coluna, ela tenta restabelecer a ligação ao último equipamento durante 30 segundos. Se não conseguir encontrá-lo, entra em modo de emparelhamento e podes ligar um novo equipamento.

### Queres ligar um equipamento diferente?

Desliga o teu equipamento para voltares a pôr a coluna em modo de emparelhamento. Ela fica então pronta para uma nova ligação.

### Ouves um aviso sonoro?

A bateria está a ficar fraca. Avisamos-te quando te restarem 20, 15 e 10 por cento da capacidade.

### A coluna desligou-se?

A bateria estava abaixo de 5 por cento. Carrega a coluna para voltares a fazer a festa.

### Dançar à chuva?

Depois de carregar, verifica se a tampa de borracha fica bem fechada para proteger a tua coluna contra salpicos.

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

### Aviso!

As diretrizes de segurança foram criadas para usufruir do melhor desempenho dos seus produtos Fresh 'n Rebel em segurança. Para assegurar um funcionamento fiável:

- Siga sempre estritamente todas as instruções e avisos.
- Leia atentamente todas as instruções do manual do utilizador antes de utilizar a coluna.
- Não tente modificar ou abrir a coluna. Não existem peças no interior que necessitem da sua intervenção e ao fazê-lo anula a garantia.
- Não utilize a coluna perto de fontes de calor excessivo, saídas de ar quente ou exposta à luz solar direta durante longos períodos.
- A coluna deve ser utilizada em ambientes com temperaturas entre 5 °C e 45 °C (41 °F – 113 °F).
- Não cubra a coluna com papel ou outros materiais, pois pode afetar a sua capacidade de arrefecimento.
- Não coloque objetos pesados em cima da coluna.
- Não tente introduzir objetos nas aberturas da coluna.
- Não fique dependente da sua coluna para comunicações de emergência.
- Mantenha a coluna afastada de equipamentos médicos, incluindo estimuladores cardíacos (pacemakers) e aparelhos auditivos, pois poderá afetar o funcionamento destes e provocar danos pessoais graves ou mortais a si próprio ou outras pessoas.
- Desligue a coluna em aeronaves. A utilização da coluna em aeronaves poderá afetar o funcionamento destas e constituir uma prática ilegal.

### Garantia e limitações

O produto está garantido contra defeitos de material e fabrico em condições normais de utilização por um período de 2 anos a partir da data de compra. Durante esse período, os produtos com defeito podem ser entregues para reparação ou substituição na loja onde foram comprados. A garantia não cobre danos acidentais, desgaste, perda acidental ou utilização para além das instruções do manual do utilizador.

### Especificações do produto

Potência de saída: 1 x 5 W  
Entrada CC: Máx. 5 V / 1 A (Micro USB)  
Capacidade da bateria: 800 mAh  
Bluetooth: 4.0  
Classificação IP: X4 (à prova de salpicos)  
Dimensões: 77 x 45 x 77 mm  
Peso do produto: 112 g

## ROCKBOX ROUND

1. On/Off
2. Micro USB
3. Wejście audio
4. Kontrolka LED



1 2 3



4

## GOTOWY NA ROCKA? OTO SPOSÓB:

### 1. Ładowanie głośnika kablem Micro USB

Kontrolka LED zaświeci się na czerwono podczas ładowania głośnika i zgaśnie po naładowaniu.

### 2. Włącz głośnik

Kontrolka LED będzie migać, wskazując, że urządzenie jest gotowe do ustanowienia połączenia Bluetooth

### 3. Podłącz urządzenie

Włącz Bluetooth i wybierz głośnik z listy dostępnych urządzeń. Kontrolka LED zaświeci się na biało i usłyszysz sygnał wskazujący na nawiązanie połączenia.

## GOTOWE. ODTWARZAJ MUZYKĘ I POGŁOŚNIJ JĄ!



## SŁUCHAJ!

### Problem z połączeniem?

Po włączeniu głośnika, będzie próbował połączyć się z ostatnio używanym urządzeniem przez 30 sekund. Jeżeli go nie znajdzie, przejdzie do trybu parowania i można wtedy połączyć go z nowym urządzeniem.

### Połączenie z innym urządzeniem?

Odłącz urządzenie, by głośnik wrócił do trybu parowania. Teraz jest gotowy na nowe połączenie.

### Słyszysz sygnał?

Bateria się wyczerpuje. Otrzymasz ostrzeżenie, gdy pozostało 20, 15 i 10 procent baterii.

### Głośnik się wyłączył?

Poziom baterii spadł poniżej 5 procent. Natądź głośnik, by znów zaczął grać.

### Taniec w deszczu?

Upewnij się, że gumowa osłona jest ściśle zamocowana po ładowaniu, by chronić głośnik przed wodą.

## WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

### Uwaga!

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pozwolą na najlepsze wykorzystanie produktów Fresh 'n Rebel. Dla zapewnienia prawidłowego działania:

- Należy zawsze stosować się do wskazówek i zaleceń.
- Należy zapoznać się ze wskazówkami w instrukcji obsługi przed użyciem głośnika.
- Nie należy próbować modyfikowania lub otwierania głośnika. W środku nie ma części do naprawy, a otwarcie go unieważni gwarancję.
- Nie należy używać głośnika w pobliżu źródła ciepła, otworu wentylacyjnego ani długo wystawiać go na działanie słońca.
- Głośnik należy używać w otoczeniu o zakresie temperatur od 5 °C do 45°C (41°F – 113°F).
- Nie należy przykrywać głośnika papierem ani innymi materiałami. Może to ograniczyć zdolność chłodzenia.
- Nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów na głośniku.
- Nie należy próbować wciskać przedmiotów do otworów w głośniku.
- Nie należy polegać na głośniku w celu przekazywania komunikatów w sytuacjach awaryjnych.
- Należy ustawić głośnik z dala od urządzeń medycznych, w tym rozrusznika serca i aparatów słuchowych, gdyż może on zakłócać ich pracę powodując poważne szkody lub śmierć Państwa lub innych osób.
- Głośnik należy wyłączyć w samolocie. Korzystanie z głośnika w samolocie może zakłócić jego pracę i być niezgodne z prawem.

### Gwarancja i ograniczenia

Gwarantujemy, że produkt będzie wolny od wad materiałowych i wykonawstwa w normalnych warunkach przez okres 2 lat od daty zakupu. W tym czasie wadliwe produkty można zgłaszać do naprawy lub wymiany w sklepie, w którym zostały zakupione. Gwarancja nie obejmuje przypadkowych uszkodzeń, normalnego zużycia, przypadkowej utraty lub użytku niezgodnego ze wskazówkami w instrukcji obsługi.

### Specyfikacja produktu

Moc wyjściowa: 1 x 5W

Wejście prądu stałego: 5V/1A maks. (Micro-USB)

Pojemność baterii: 800mAh

Bluetooth: 4.0

Stopień ochrony IP: X4 (odporny na zachlapanie wodą)

Wymiary: 77 x 45 x 77 mm

Waga produktu: 112g