



Like Fresh 'n Rebel on Facebook  
for news and give aways

[WWW.FRESHNREBEL.COM](http://WWW.FRESHNREBEL.COM)



FRESH 'N REBEL


**ROCKBOX**

**FOLD**


manual

## GET CONNECTED!

1. Fully charge your Rockbox Fold before use.
2. Turn on your Rockbox Fold by switching the On/Off button.

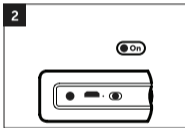

3. Enable Bluetooth on your smartphone or tablet.
4. Select the Rockbox Fold from the list of Bluetooth devices.

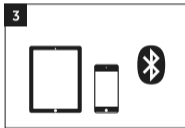

**THE ROCKBOX FOLD IS NOW READY  
TO UNLEASH YOUR FAVORITE MUSIC!**

Control Buttons, when connected via Bluetooth:



1. Short press: previous song, long press: volume down
2. Short press: next song, long press: volume up
3. Short press: play & pause, long press: Bluetooth pairing mode
4. Short press: take & end call, long press: decline incoming call
5. Audio-in
6. Micro USB charging port
7. LED-charging status
8. Power switch

When an audio device is connected via the 3,5mm jack cable, the control buttons on the speaker are deactivated and all controls go through your connected media device.

Sleep and wake-up mode  
(Rockbox Fold needs to be on)

Close the cover:


speaker goes to sleep,  
Bluetooth connection is ended

Open the cover:


speaker wakes up, Bluetooth  
connection is restored

## MAAK VERBINDING!

1. Laad je Rockbox Fold volledig op voor gebruik.
2. Schakel je Rockbox Fold in met de aan-uitknop.

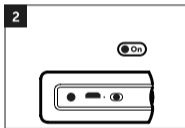

3. Schakel Bluetooth in op je smartphone of tablet.
4. Selecteer de Rockbox Fold in de lijst met Bluetooth-apparaten.

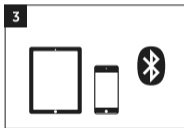

**DE ROCKBOX FOLD IS NU KLAAR OM JE MUZIEK DE VRIJHEID TE GEVEN!**

Bedieningsknoppen bij verbinding via Bluetooth:



1. Kort indrukken: vorig nummer; lang indrukken: volume omlaag
2. Kort indrukken: volgend nummer; lang indrukken: volume omhoog
3. Kort indrukken: afspelen en pauzeren; lang indrukken: Bluetooth-koppelingsmodus
4. Kort indrukken: oproep beantwoorden en beëindigen; lang indrukken: inkomende oproep weigeren
5. Audio-ingang
6. Micro USB-oplaadpoort
7. LED-oplaadstatus
8. Aan-uitknop

Als er een audio-apparaat is aangesloten via de 3,5 mm kabelaansluiting, worden de bedieningsknoppen op de speaker uitgeschakeld en verloopt de bediening geheel via het aangesloten media-apparaat.


Slaap- en activeringsmodus  
(Rockbox Fold moet zijn ingeschakeld)

De cover sluiten: speaker gaat naar de slaapmodus, Bluetooth-verbinding wordt beëindigd.


De cover openen: speaker wordt geactiveerd, Bluetooth-verbinding wordt hersteld

## VERBINDUNG HERSTELLEN

1. Lade die Rockbox Fold vor Gebrauch vollständig auf.
2. Schalte die Rockbox Fold mit der Ein-/Aus-Taste ein.

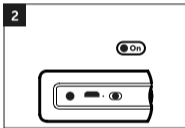


3. Aktiviere Bluetooth auf deinem Smartphone oder Tablet.
4. Wähle die Rockbox Fold aus der Liste der verfügbaren Bluetooth-Geräte aus.

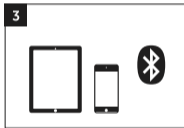

**DEINE ROCKBOX FOLD IST BEREIT FÜR  
GRENZENLOSEN MUSIKGENUSS!**

Bedientasten bei Verbindung über Bluetooth:



1. Kurz drücken: vorheriger Titel; lang drücken: Lautstärke reduzieren
2. Kurz drücken: nächster Titel; lang drücken: Lautstärke erhöhen
3. Kurz drücken: Wiedergabe und Pause; lang drücken: Bluetooth-Pairing-Modus
4. Kurz drücken: Anruf annehmen und beenden; lang drücken: Anruf abweisen
5. Audioeingang
6. Micro-USB-Ladeanschluss
7. LED-Ladestatus
8. Ein-/Aus-Taste

Wenn ein Audiogerät über das 3,5-mm-Klinkenkabel angeschlossen wird, werden die Bedientasten am Lautsprecher deaktiviert, und die Bedienung erfolgt ausschließlich über das angeschlossene Mediengerät.


Standby- und Betriebsmodus  
(Rockbox Fold muss eingeschaltet sein)

Abdeckung schließen: Lautsprecher wechselt in Schlafmodus, Bluetooth-Verbindung wird beendet


Abdeckung öffnen: Lautsprecher wird aktiviert Bluetooth-Verbindung wird wiederhergestellt.

## CONNETTITI!

1. Carica completamente Rockbox Curve prima del suo utilizzo.
2. Accendi Rockbox Curve premendo il pulsante di accensione.

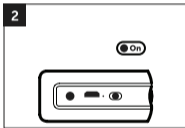

3. Abilita il Bluetooth sullo smartphone o sul tablet.
4. Seleziona Rockbox Curve dall'elenco dei dispositivi Bluetooth.

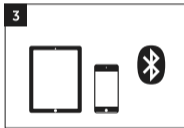

**ORA ROCKBOX FOLD È PRONTO A  
SCATENARE TUTTA LA POTENZA DELLA  
TUA MUSICA PREFERITA!**



Tasti di comando per la connessione Bluetooth:



1. Pressione breve: brano precedente; pressione lunga: abbassa il volume
2. Pressione breve: brano successivo; pressione lunga: alza il volume
3. Pressione breve: ascolto e pausa, pressione lunga: abbinamento Bluetooth
4. Pressione breve: rispondi alla chiamata e chiudila, pressione lunga: rifiuta la chiamata in arrivo
5. Ingresso audio
6. Porta micro USB per la ricarica
7. LED: stato della carica
8. Pulsante di accensione

Quando una periferica audio è collegata tramite il cavo jack da 3,5 mm, i pulsanti di comando sull'altoparlante vengono disattivati e tutti i comandi passano dal dispositivo connesso.


Modalità sospensione e attivazione  
(Rockbox Fold deve essere acceso)

Chiusura del coperchio: l'altoparlante va in sospensione, la connessione Bluetooth termina


Apertura del coperchio: l'altoparlante si riattiva, la connessione Bluetooth riprende.

## ¡CONÉCTESE!

1. Cargue por completo su Rockbox Fold antes de utilizarlo.
2. Encienda el Rockbox Fold pulsando el botón de alimentación.

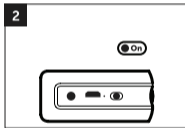


3. Active la función Bluetooth en su smartphone o tableta.
4. Seleccione el Rockbox Fold de la lista de dispositivos Bluetooth.

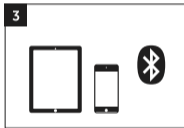

**¡EL ROCKBOX FOLD ESTARÁ LISTO PARA QUE DISFRUTE DE SU MÚSICA FAVORITA!**

Botones de control (conexión a través de Bluetooth):



1. Pulsación breve: canción anterior; Pulsación larga: bajar volumen
2. Pulsación breve: canción siguiente; Pulsación larga: subir volumen
3. Pulsación breve: reproducir y pausar; Pulsación larga: modo de asociación de Bluetooth
4. Pulsación breve: recibir y finalizar la llamada; Pulsación larga: rechazar la llamada entrante
5. Entrada de audio
6. Puerto de carga Micro USB
7. LED-Estado de carga
8. Botón de alimentación


Cuando esté conectado un dispositivo de audio a través del cable de la clavija de 3,5 mm, los botones de control del altavoz se desactivan y todos los controles se regulan a través del dispositivo multimedia conectado.

Modo En reposo y Activación  
(debe utilizarse con Rockbox Fold)


- |                     |   |
|---------------------|---|
| Cierre la cubierta: | el altavoz se configura en reposo, la conexión Bluetooth finaliza |
| Abra la cubierta:   | el altavoz se activa, se restaura la conexión Bluetooth.          |

## CONNECTEZ-VOUS!

1. Chargez totalement votre Rockbox Fold avant utilisation.
2. Pour allumer votre Rockbox Fold, activez le bouton Marche/Arrêt.

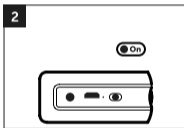

3. Activez la fonction Bluetooth sur votre smartphone ou votre tablette.
4. Sélectionnez le Rockbox Fold dans la liste des périphériques Bluetooth.

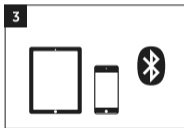

**LE ROCKBOX FOLD EST MAINTENANT PRÊT À LIBÉRER VOTRE MUSIQUE PRÉFÉRÉE!**

Boutons de commande, via connexion Bluetooth:



1. Pression brève: morceau précédent, pression longue: réduit le volume
2. Pression brève: morceau suivant, pression longue: augmente le volume
3. Pression brève: lecture & pause, pression longue: mode de synchronisation Bluetooth
4. Pression brève: prendre & mettre fin à un appel, pression longue: refuser un appel entrant
5. Entrée audio
6. Port de charge USB micro
7. DEL - état de la charge
8. Bouton Marche/Arrêt

Lorsqu'un appareil audio est connecté via le câble jack 3,5 mm, les boutons de commande sur l'enceinte sont désactivés et toutes les commandes sont exécutées via votre appareil média connecté.


Mode veille et réveil

(le Rockbox Fold doit être activé)


Couvercle fermé:	l'enceinte passe en mode veille, la connexion Bluetooth est désactivée
Couvercle ouvert:	l'enceinte passe en mode réveil, la connexion Bluetooth est réactivée

## EM CONTACTO!

1. Carregue totalmente a bateria antes de utilizar a sua Rockbox Fold.
2. Ligue a Rockbox Fold no botão de alimentação.

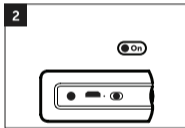


3. Ative o Bluetooth no seu smartphone ou tablet.
4. Selecione Rockbox Fold na lista de dispositivos Bluetooth.

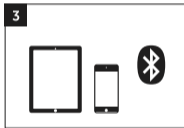

**A ROCKBOX FOLD ESTÁ PRONTA  
A DEBITAR AS SUAS MÚSICAS FAVORITAS!**

Botões de controlo, quando está ligada por Bluetooth:



1. Um toque: música anterior; Manter premido: baixar volume
2. Um toque: música posterior; Manter premido: subir volume
3. Um toque: reproduzir e pausa; Manter premido: modo de emparelhamento Bluetooth
4. Um toque: atender e terminar chamadas; Manter premido: recusar chamadas recebidas
5. Entrada áudio
6. Porta de carregamento micro USB
7. LED-estado de carga
8. Botão ligar/desligar

Ao ligar um equipamento de áudio com o cabo de áudio de 3,5mm, os botões de controlo da coluna são desativados, e esta passa a ser controlada através do equipamento multi-média ligado.

Modo de repouso e de despertar  
(a Rockbox Fold tem de estar ligada)

- |                 |   |
|-----------------|---|
| Fechar a tampa: | a coluna entra em modo de repouso, a ligação Bluetooth é desativada |
| Abrir a tampa:  | a coluna desperta, a ligação Bluetooth é restaurada                 |

# EC Declaration of Conformity

Sitecom Europe BV • Linatebaan 101 • 3045 AH • Rotterdam • The Netherlands

We declare under our sole responsibility that the following product:

Product number: 1RB700

Product description: Bluetooth Speaker

Low Voltage Directive (LVD)

- EN 60950-1:2006
  - EN 60950-1:2006/A12:2011
  - EN 60950-1:2006/A1:2010
  - EN 60950-1:2006/A11:2009
- UL 2919

Electromagnetic Fields (EMF)

- EN 62311:2008

Electro-Magnetic Compatibility (EMC) Directive

- ETSI EN 301 489-1 V1.9.2

Radio and Telecom Terminal Equipment Directive (R&TTE)

- EN 300 328 V.1.7.1
- EN 300 328 V.1.8.1
- ETSI EN 301 489-17 V2.1.1
- ETSI EN 301 489-17 V2.2.1
- ETSI EN 301 489-1 V1.9.2
- EN 301 489-9 v.1.4.1

are fully in conformity with the essential requirements of the relevant EU Directives and other directives as listed below.

Sitecom Europe BV  
Rotterdam, 08-02-2014

M. Bergwerff,



Chief Operations Officer







FRESH 'N REBEL